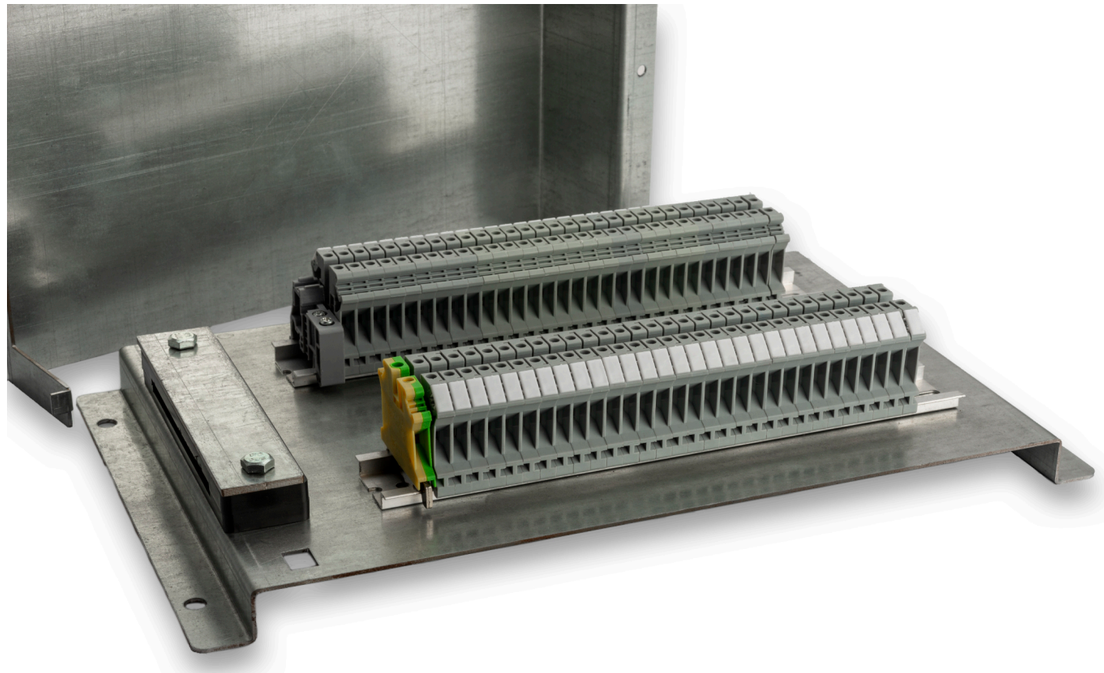

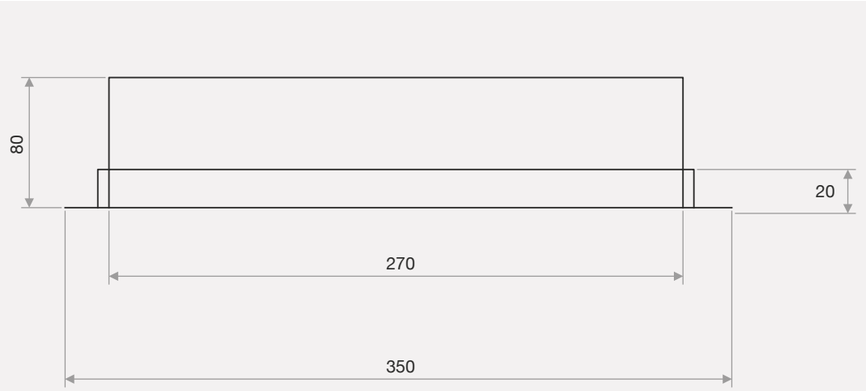

MORSETTIERE

Installazione sul tetto della cabina.
A guida DIN con 40-60-70-80 morsetti.

CAR ROOF TERMINAL BOARD

Designed to be placed on car roof.
DIN tray with 40-60-70-80 terminals.

BORNIER

Installation sur le toit de la cabine.
Guide DIN avec borniers 40-60-70-80.

KLEMMBRETTER

Installation auf Kabinendach.
Mit DIN-Schiene mit 40-60-70-80 Klemmen.

ARTICOLO ITEM / ARTIKEL / ARTICLE	MORSETTI TERMINALS / KLEMMEN / BORNIERS
MORS40	40
MORS60	60
MORS70	70
MORS80*	80

*SPECIALE
SPECIAL ITEM / SONDERARTIKEL / ARTICLES SPÉCIAUX